

Installatie Givt-zenders collectemiddel

In deze handleiding beschrijven we hoe u de Givt-zenders kunt bevestigen op een collectemiddel en waar u op moet letten.

Om communicatie over Givt-zenders gemakkelijk te maken, heeft elke Givt-zender zijn eigen identiteitsbewijs gekregen. Dit bestaat uit een sticker met een nummer (ED02:xxxx) erop.



Om ervoor te zorgen dat de zenders zo lang en goed mogelijk blijven plakken in het collectemiddel, moet hier een goede plek voor gekozen worden. Bijvoorbeeld in de bovenkant of op de zijkant. Het is belangrijk dat de zender **niet aan de onderkant** wordt geplakt, vanwege het contant geld dat erop valt.

BENODIGDHEDEN

Door Givt geleverd:


- Givt-zender met plakbevestiging



- 1 Maak het gebied waar de zender geplakt wordt, goed schoon.



- 2 Verwijder de folie-laag van de zender.

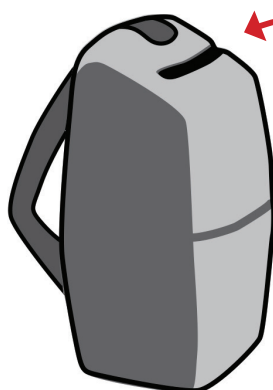

- 3 Plak de zender vast aan de binnenkant.

**Uw collectemiddel is nu voorzien van een Givt-zender.
Veel plezier met het gebruik van Givt!**



Loopt u tegen problemen aan of heeft u vragen tijdens de installatie?
Neem contact met ons op! Wij helpen u graag met al uw vragen.
support@givtapp.net / +31 320 320 115